

ОКП 3420



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВАП-II-О-ФЗ

ДЗРН.650320.040РЭ

Паспорт

Дата выпуска: *июнь 2021 г.* №

Исполнитель: /
подпись Ф. И. О.

ВАП-II-О- /ФЗ-02-(380В/660В)/

ТУ 27.12.31-022-10222612-2019

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации выключателя автоматического типа ВАП-II-О-ФЗ (в дальнейшем – «ВАП») содержит технические данные, сведения об устройстве и принципе работы, правила технического обслуживания, транспортирования и хранения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей.

При монтаже и эксплуатации изделий необходимо руководствоваться:

- настоящим руководством по эксплуатации;
- «Едиными правилами безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом»;
- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);
- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ);
- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ГОСТ 24754-81, сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AI24.B.00216.

В связи с систематической модернизацией, возможны некоторые расхождения между описанием и поставляемым изделием, не влияющие на работоспособность, качество изделия, условия его монтажа и эксплуатации. Со всеми вопросами и предложениями просим обращаться:

Отдел продаж

т. (39128) 2-78-18

e-mail: sale@dzra.ru

1. Назначение и область применения

1.1. ВАП предназначен для питания по двухканальной схеме сетей освещения, цепей сигнализации и других потребителей

трёхфазных сетей переменного тока в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и пыли.

1.2. Условия эксплуатации приведены в таблице 1:

Таблица 1

Параметр	Значение
Температура окружающей среды	от -10°С до +40°С
Относительная влажность	до 98±2% при температуре 25±2° С
Окружающая среда	невзрывоопасная по газу и пыли (РН1, РН2)
Запылённость окружающей среды	не более 100 мг/м ³
Напряжение сети	от 0,85 до 1,1 Уном
Высота размещения изделия над уровнем моря	не более 1000 м
Вибрация мест установки	не более 4,9 м/с при частоте 1-35 Гц
Рабочее положение	вертикальное, отклонение в любую сторону не более 15°. Способ установки – салазками на горизонтальную поверхность или креплением к вертикальной стене за монтажные скобы
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254	IP21; IP22; IP23; IP31; IP32; IP33; IP34; IP41; IP42; IP43; IP44; IP54; IP55; IP65

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики изделия указаны в таблице 2 и в таблице 3.

Таблица 2

Наименование параметра	Показатель
Номинальное напряжение силовой цепи, В / частота переменного тока в сети, Гц	380/660/50
Номинальное напряжение цепи управления, В / частота переменного тока в сети, Гц	24В/50
Ток холостого хода, %, не более	10
Напряжение короткого замыкания, %, не более	3,5
Время защитного отключения аппарата при сопротивлении утечки 1 кОм и ёмкости сети 0,1 мкФ/фазу, с, не более	0,2
Кэффициент полезного действия при номинальной нагрузке, %, не менее	96
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150	У1; У2; У3; У3.1; У5; УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ3.1; УХЛ4; УХЛ5
Допустимое отклонение от вертикальной плоскости, °	10

Таблица 3

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	380/660
Номинальная мощность длительная, кВА	1,6; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0
Номинальное выходное напряжение, В	127/220, 36
Сопротивление срабатывания при трёхфазной утечке, кОм/фазу, не менее	3,3/10
Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости сети от 0 до	5,0/8,0

Наименование параметра	Значение
0,1 мкФ/фазу, кОм, не более	
Сопротивление срабатывания блокировочного реле утечки, кОм, не менее	В режиме реле утечки
Номиналы автоматических выключателей, А	6; 10; 16; 20; 25
Длина защищаемой линии, м, при сечении кабеля 4 мм ²	3 600

2.2. Номинальное напряжение изоляции U_i соответствует номинальному напряжению силовой цепи.

2.3. Вид внутреннего разделения – 1 (разделение отсутствует).

2.4. Тип электрических внутренних соединений соответствует типу FFF (ГОСТР51321.1-2000), то есть все электрические соединения главной входящей цепи, главной выходящей цепи и соединения вспомогательных цепей должны производиться с помощью инструмента, обеспечивающего необходимое и стойкое контактное соединение.

2.5. Вид системы заземления IT.

2.6. Номинальный режим работы – продолжительный.

2.7. Конструкция зажима для присоединения жил внешних кабелей рассчитана на присоединение многожильных гибких с медными жилами типа КГ, их модификаций, и бронированных кабелей без наконечников.

2.8. Структура условного обозначения изделий:

ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	Выключатель автоматический
ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	Номинальная мощность длительная, кВА: 1,6, 2,5, 4,0, 5,0, 6,0
ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	С функцией защиты
ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	Номер схемы: 01 – первичное 660В, 380В или 220В, вторичное 220В, 127В или 36В; 02 – первичное 660В/380В или 380В/220В, вторичное 220В, 127В или 36В; 03 – первичное 660В, 380В или 220В, вторичное 220В/127В; 04 – первичное 660В/380В или 380В/220В, вторичное 220В/127В
ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	Номинальное первичное напряжение, В: 660В, 660В/380В, 380В, 380В/220В или 220В
ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	Номинальное вторичное напряжение, В: 220В/127В, 220В, 127В, 36В
ВАП-II-O	- X / ФЗ - X - X / X X	Климатическое исполнение и категория размещения

Пример записи обозначения выключателя автоматического мощностью 4,0кВА, с номинальным напряжением сети 380В/660В, номинальным выходным напряжением 127В/220В, для применения в условиях умеренного климата в помещениях с повышенной


влажностью при его заказе и в документации других изделий:

«ВАП-II-О-4,0/ФЗ-02-(660В/380В)/(220В/127В) УХЛ5 ТУ
27.12.31-022-10222612-2019»

2.9. Габаритные размеры изделий приведены на рисунке 1 и в таблице 4.

Рисунок 1

Общий вид изделий
ВАП-Х-01

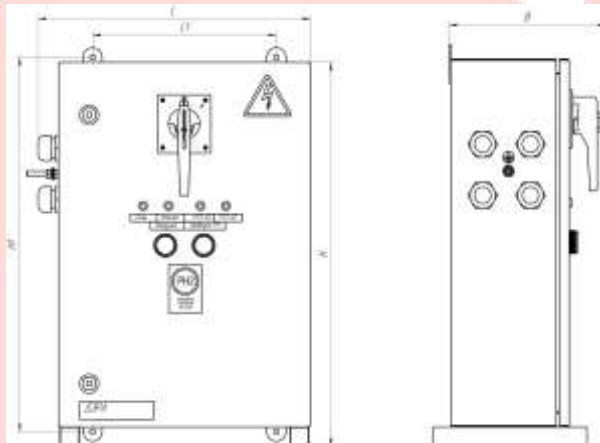

ВАП-Х-01-38

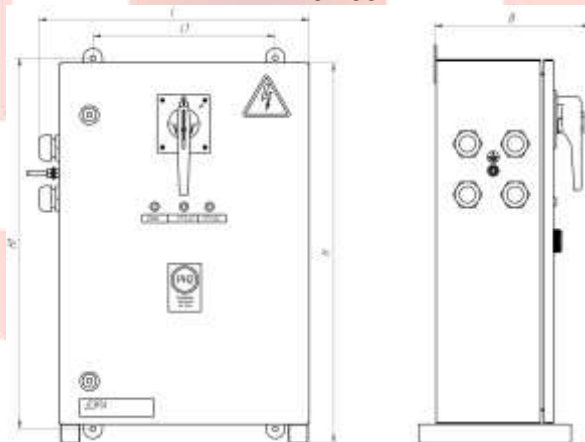


Таблица 4

Наименование	H, мм	H1, мм	L, мм	L1, мм	B, мм	Масса, кг
ВАП-II-O-1,6	830	810	650	435	340	42
ВАП-II-O-2,5	830	810	650	435	340	47
ВАП-II-O-4,0	830	810	650	435	340	81
ВАП-II-O-5,0	830	810	650	435	340	98
ВАП-II-O-6,0	830	810	650	435	340	85

2.10. Габаритные размеры изделий и масса в упаковке приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	H, мм	L, мм	B, мм	Объем, м ³	Масса брутто, кг
ВАП-II-O-1,6	840	700	350	0,21	44
ВАП-II-O-2,5	840	700	350	0,21	49
ВАП-II-O-4,0	840	700	350	0,21	83
ВАП-II-O-5,0	840	700	350	0,21	100
ВАП-II-O-6,0	840	700	350	0,21	87

3. Устройство и принцип работы

3.1. Изделие состоит из оболочки с салазками, вводного выключателя (QF1), распределительных автоматических выключателей (QF2) и (QF3), силового трансформатора напряжения (TV), блока реле утечки БРУ (А) (только для ВАП-II-X-1-1), кнопочных выключателей SB1 – SB3, силовых клемм ХТ1 – ХТ6, светосигнальной арматуры HLG, HLR, HLY1, HLY2, сальников ввода-вывода силовых и контрольных кабелей, шпилек заземления.

Включением контактора (KM) управляет блок БРУ (А). Блок запитывается от вторичной обмотки силового трансформатора (TV) и автоматически определяет напряжение питания 127В или 220В. Исходя из этого выбирает уставку сопротивления срабатывания.

Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм на фазу:

- при напряжении сети 127В - 10 ± 2 ;
- при напряжении сети 220В – 20 ± 4 .

Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм:

- при напряжении сети 127В – $3,3 \pm 1$;
- при напряжении сети 220В – $6,8 \pm 2$.

Сопротивление срабатывания в режиме БРУ - не менее сопротивления срабатывания в режиме РУ.

Изменение емкости сети - от 0 до 1.0мкФ на фазу.

Длительный ток утечки при изменении емкости сети от 0 до 1.0мкФ на фазу - не более 0.025А.

Собственное время срабатывания при сопротивлении однофазной утечки 1.0кОм и емкости сети от 0 до 1.0мкФ на фазу – не более 0.1с.

Блок защиты обеспечивает индикацию состояния Блока с помощью двух сигнальных ламп: “ПИТАНИЕ”, “УТЕЧКА”. Режим свечения в зависимости от состояния приведен в таблице 6.

Таблица 6

№	Лампа	Режим свечения	Состояние
1	HLG «Сеть»	Не горит	Напряжение питания не подано или Блок неисправен.
2	HLG «Сеть»	Постоянно	Напряжение питания подано и соответствует норме.
3	HLG «Сеть»	Мигает	Напряжение питания не в норме. Блокировка включения.
4	HLR «Утечка»	Не горит	Защита взведена, утечка в норме.
5	HLR «Утечка»	Постоянно	Сработка защиты. Блокировка включения.
6	HLR «Утечка»	Мигает	Нет Земли или Доп. Земли. Блокировка включения.

Блок работает в режиме Блокировочного Реле Утечки (БРУ) и в режиме Реле Утечки (РУ). В режиме БРУ проверяется сопротивление утечки до подачи сетевого напряжения в нагрузку, а в режиме РУ - после. В обоих режимах проверяется наличие “Земли” и “Дополнительной Земли”.

3.2. Изделие устанавливается на вертикальной плоскости на салазках или крепится к вертикальным стенкам и конструкциям через пластины крепления, шпилька заземления позволяет присоединить корпус к заземляющему контуру.

3.3. Подключение к силовой цепи производится посредством присоединения кабелей ввода и вывода к соответствующим силовым зажимам.

3.4. Электрическая схема изделия обеспечивает следующие виды защит, электрических блокировок и сигнализации:

- защиту от токов утечки на землю при снижении сопротивления изоляции до критической величины (только для ВАП-Х-01), при этом загорается красный светодиод HLR;

- защиту от перегрузки и токов короткого замыкания отходящих силовых цепей.

3.5. Для защиты персонала от поражения электрическим током предусмотрены следующие меры защиты:

- Внутри корпуса токоведущие части закрыты от прикосновения;
- При открывании крышки предусмотрена блокировка, отключающая отходящие линии;
- Корпус заземляется;
- Номинальное напряжение цепи управления 24В.

4. Указание мер безопасности

Монтаж, эксплуатация и обслуживание изделия должны производиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, действующими нормами и правилами.

5. Подготовка к работе

5.1. Перед установкой изделий необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, убедиться и проверить:

- целостность оболочки, сальников ввода-вывода, шпилек заземления;
- надёжность винтовых соединений;
- наличие оперативных надписей;
- целостность светосигнальной арматуры;
- сопротивление изоляции токоведущих частей изделий, проверенное мегомметром на 500В не менее 10Мом (необходимо предварительно отсоединить провода L12, L22, L32 идущие к блоку БРУ (А) и провод 31 идущий от контактора (КМ)).

5.2. Установка изделий на место дальнейшей работы осуществляется в следующей последовательности:

- удалить защитную мембрану из сальников, которые будут использоваться для ввода кабелей;
- убрать из пускателя мешочек с силикагелем;
- поместить изделие на место эксплуатации, надёжно закрепив винтовыми соединениями на стену или поставив на

салазки;

- присоединить контур заземления;
- присоединить вводной силовой кабель к силовой колодке

ХТ2;

- присоединить, если необходимо, транзитный кабель к зажимам на силовой колодке ХТ2;
- присоединить выводной силовой кабель к силовой колодке ХТ3 и ХТ4;
- зафиксировать кабели в сальниках;
- учитывая величину вводного напряжения и требуемого напряжения на выходе присоединить соответствующие провода трансформатора в последовательности согласно (п. 5.3);
- закрыть изделие;
- подать напряжение на ввод;
- составить акт о вводе в эксплуатацию.

5.3. Варианты напряжения на колодках трансформатора:

- Для подключения напряжения 660В необходимо включить трансформатор TV по схеме «звезда», а именно провод «А» подключить к ХТ5 клемма 1, провод «В» подключить к ХТ5 клемма 2, провод «С» подключить к ХТ5 клемма 3, провода «Х», «У» и «Z» вместе подключить к шпильке ХТ5 клемма 4;

- Для подключения напряжения 380В необходимо включить трансформатор TV по схеме «треугольник», а именно провода «А» и «Z» подключить к ХТ5 клемма 1, провода «В» и «Х» подключить к ХТ5 клемма 2, провода «С» и «У» подключить к ХТ5 клемма 3;

- Для получения напряжения 220В необходимо включить трансформатор TV по схеме «звезда», а именно провод «А» подключить к ХТ6 клемма 1, провод «В» подключить к ХТ6 клемма 2, провод «С» подключить к ХТ6 клемма 3, провода «Х», «У» и «Z» вместе подключить к ХТ6 клемма 4;

- Для получения напряжения 127В необходимо включить трансформатор TV по схеме «треугольник», а именно провода «А» и «Z» подключить к ХТ6 клемма 1, провода «В» и «Х» подключить к ХТ6 клемма 2, провода «С» и «У» подключить к ХТ6 клемма 3.

5.4. Порядок включения изделия:

- Подать напряжение на ввод изделия;

• Рукояткой привода выключателя включить автоматический выключатель изделия. При этом должен загореться зелёный светодиод HLG. При включении автоматических выключателей отходящей линии 1 и отходящей линии 2 загорается желтые светодиоды HLY1 и HLY2 соответственно.

Отключение изделия производится рукояткой привода, расположенного на двери, в положение «Откл».

6. Техническое обслуживание

6.1. К обслуживанию изделий допускается только квалифицированный персонал.

6.2. В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным состоянием изделий. Осмотры и ревизии производить в объёме и в сроки, оговоренные в ПТЗ и ПТБ.

6.3. При осмотре и ревизии проверяют:

- целостность оболочки, сальников ввода-вывода, шпильки заземления;

- надёжность винтовых соединений;

- наличие оперативных надписей;

- наличие пыли и влаги – при наличии удалить;

6.4. Результаты осмотра и ревизии необходимо фиксировать в «Книге осмотра электрооборудования».

6.5. При аварийном срабатывании изделий найти причину срабатывания и при необходимости произвести внеочередную ревизию.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Изделия поставляется покупателю в заводской упаковке в соответствии с условиями поставки.

7.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделия обозначенным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Транспортировка и хранение осуществляется в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и солнечной

радиации при температуре воздуха от -45°C до +45 °С.

7.3. Срок консервации изделия - 1 год с момента изготовления, по истечению этого срока необходимо провести переконсервацию и ревизию.

8. Комплектность

Наименование комплектующего	Кол-во, шт.
Аппарат трансформаторно-разделительный ВАП-II-О-ФЗ	1
Ключ	1
Руководство по эксплуатации + паспорт	1

9. Свидетельство о консервации и упаковывании

Изделие после изготовления подлежит консервации и упаковке в соответствии ТУ 27.12.31-022-10222612-2019.

Срок консервации изделия – 1 год.

10. Гарантии изготовителя


Изготовитель предоставляет гарантию сроком 1 год с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня поступления его потребителю.

Срок службы изделия – 6 лет.

Гарантийные обязательства действительны при соблюдении потребителем условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, оговоренных в Руководстве по эксплуатации к настоящему изделию


Приложение 1

Принципиальная электрическая схема ВАП-Х-1-1

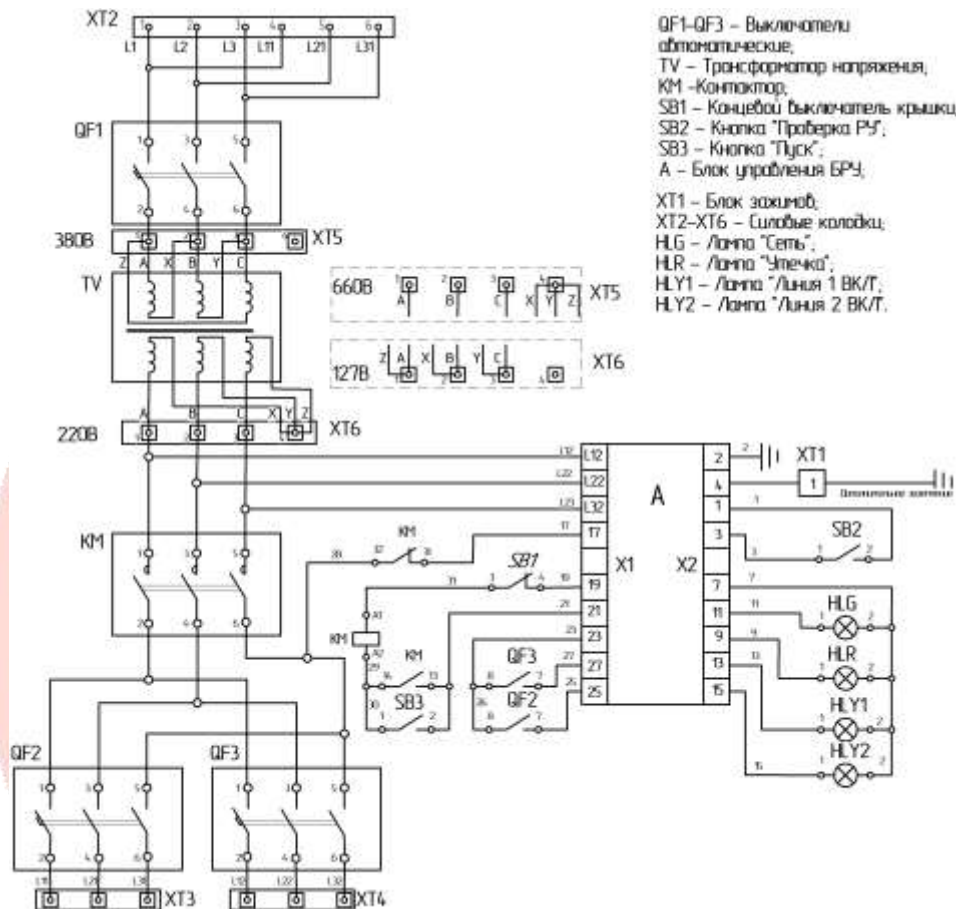

Приложение 2

Принципиальная электрическая схема ВАП-Х-01

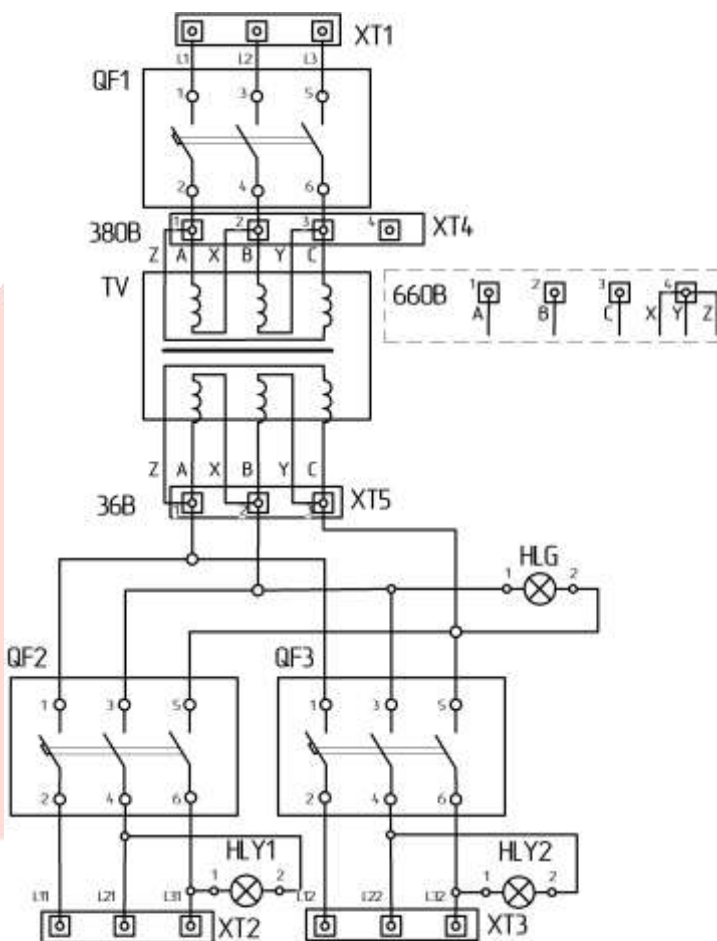

QF1-QF3 - выключатели автоматические;
TV - трансформатор напряжения;
XT1-XT3 - силовые колодки;
HLG - Лампа "Сеть";
HLY1 - Лампа "Линия 1 ВК/Г";
HLY2 - Лампа "Линия 2 ВК/Г".